


Halton Zen ZRW – Syrjäyttävä tuloilmalaite




Yleiskuvaus

- Laaja ilmavirran säätöalue
- Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen välittömään läheisyyteen
- Pieninopeuksinen ilmavirta suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa
- Soveltuu upotettavaksi seinärakenteeseen
- Kattoasennusmalli saatavilla räätälöitynä ratkaisuna. Ota yhteyttä myyntiin.
- Irrotettava etulevy ja metallinen sisärakenne mahdollistavat laitteen ja kanavan helpon puhdistuksen
- Suorakaiteen muotoinen kanavaliitöntä laitteen ylä- tai alaosassa

Pikavalinta

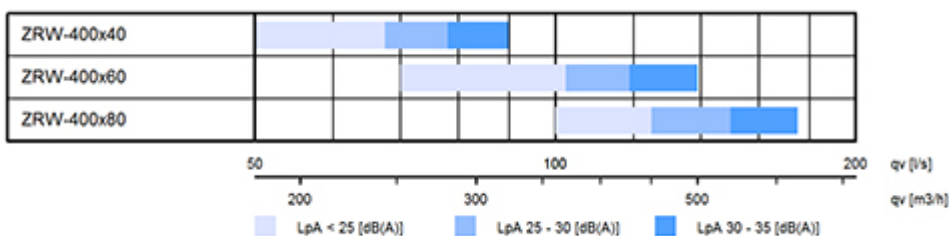

Mitat ja paino

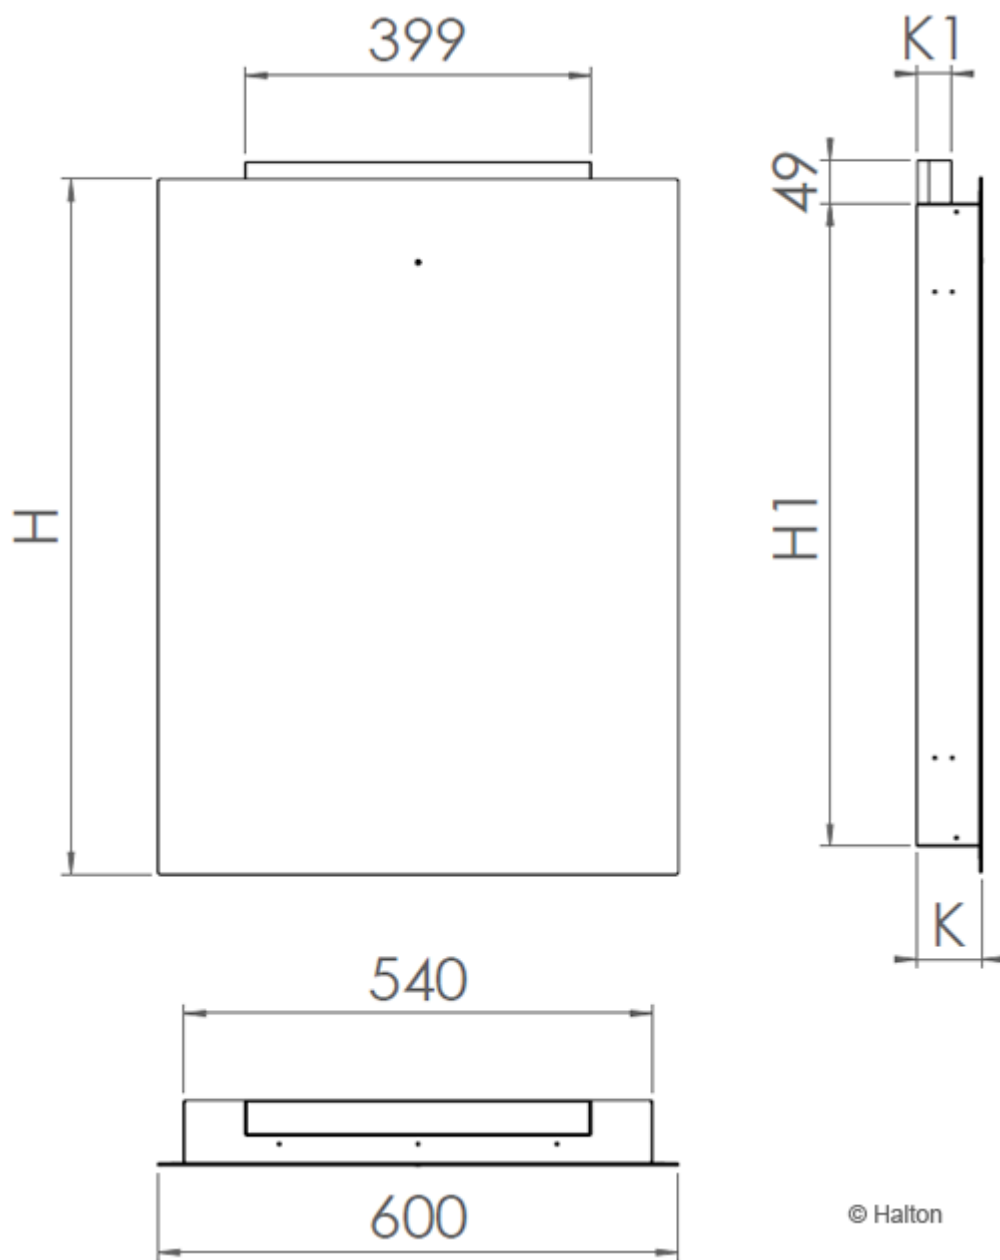

© Halton

NS	H	H1	K	K1
400×40	800	740	75	38
400×60	1000	940	92	58
400×80	1200	1140	105	78


Paino

NS	kg
400×40	11.1
400×60	13.9
400×80	16.6

Materiaali

Osa	Materiaali	Huom.
Etulevy	Rei'itetty sinkitty teräslevy	–
Kotelo	Sinkitty teräs	–
Pintakäittely	Polyesteriepoksimaalattu, valkoinen (RAL 9003/30 % kiiltoaste)	Erikoisvärejä saatavana

Toiminta

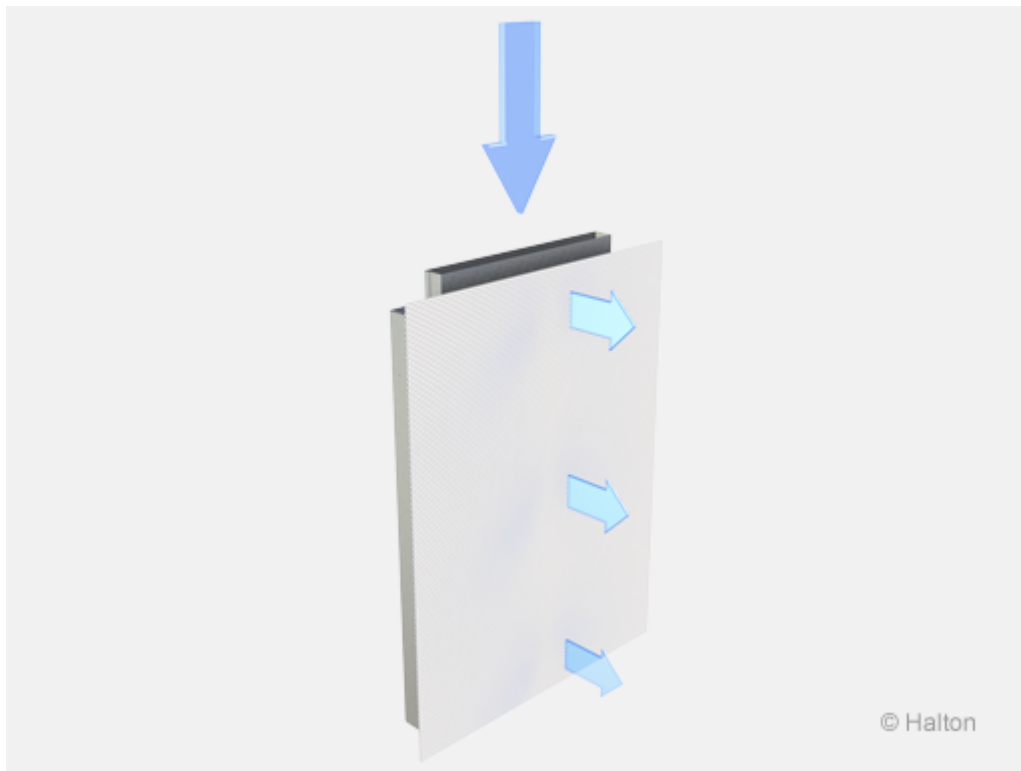


Tuloilma johdetaan huonetilaan laitteen etulevyn läpi, yleensä hieman huoneilmaa viileämpänä. Tuloilma laskeutuu lattiatasolle, virtaa vähitellen pienellä nopeudella oleskeluvyöhykkeelle ja nousee sen jälkeen taas ylöspäin lämpimien pintojen aiheuttaman konvektion vaikutuksesta. Piennopeuksinen virtauskuvio on suunnattu eteenpäin.

Laitteessa on tukkeutumaton rakenne, joka on helppo avata ja puhdistaa.

Halton PRA- ja Halton PTS/C-yksiköitä voidaan käyttää ilmavirtasäätimenä pyöreissä kanavissa. Jotta ilmavirta voidaan mitata luotettavasti, suositeltu ilmavirtasäätimen ja tuloilmalaitteen välinen suojaetäisyys on viisi kertaa kanavan halkaisija. Mikäli ilmavirtasäädin asennetaan tätä lähemmäksi tuloilmalaitetta (vähimmäisetäisyys on kolme kertaa kanavan halkaisija), ilmavirran muoto on oikea, mutta ilman tilavuusvirran mittaustulos ei välttämättä vastaa todellisuutta. Kun ilmavirtasäädin asennetaan lähelle tuloilmalaitetta (vähimmäisetäisyys on 3xD), näiden yksiköiden väliin tarvitaan mahdollisesti äänenvaimennin.

Huom: Virtauskuviotiedot on määritetty laite asennettuna lattiatasolle.

Asennus

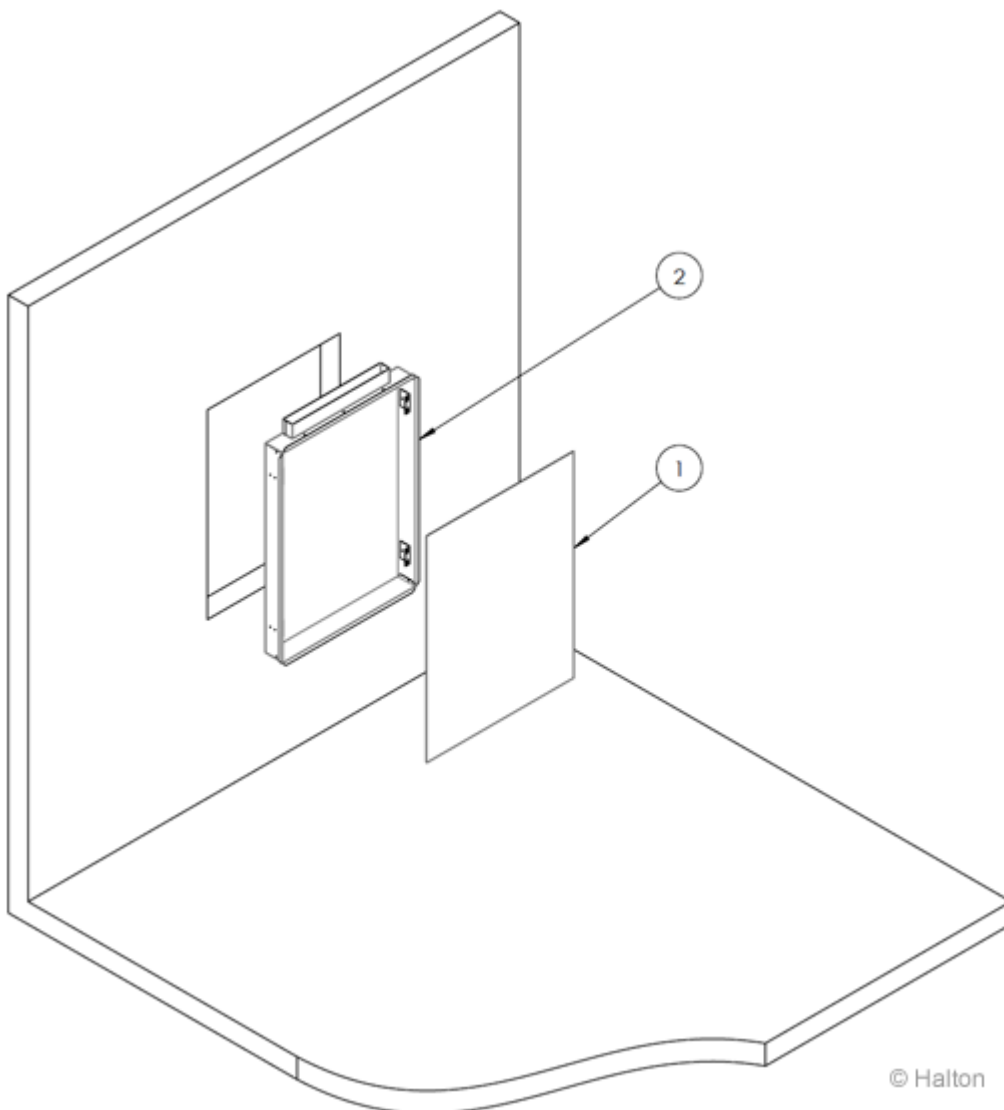

Laitteen asennus suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:


- A) Aseta tuloilmalaite (2) paikalleen seinälle ja kiinnitä kanavaan.
- B) Kiinnitä laite seinään kotelon sisäpuolelta ruuveilla.

C) Asenna laitteen etulevy (1) paikalleen.

Kattoasennusmalli saatavilla räätälöitynä ratkaisuna. Ota yhteyttä myyntiin.

Säätö

Tuloilmalaitteen ilman virtausnopeus määritetään mittaamalla paine-ero mittausyhteestä manometrillä. Käytä riittävän ohutta mittausputkea, jotta se mahtuu mittausyhteeseen. Tiivistä mittausyhde teipillä tai toisella tiivisteellä mittaustarkkuuden varmistamiseksi.

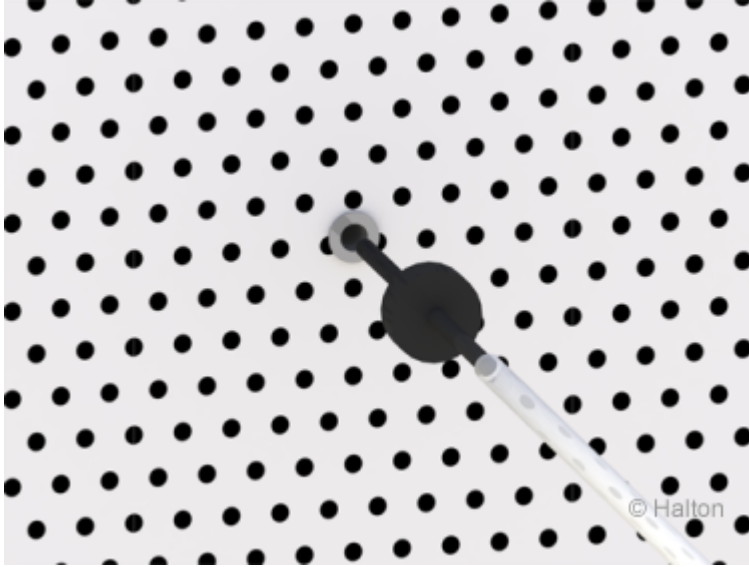


Ilman tilavuusvirta lasketaan seuraavalla kaavalla:

$$q_v = k * \sqrt{\Delta p_m}$$

Arvot k-kertoimelle kaavaan

NS	k
400×40	15.2
400×60	21.4
400×80	27.6

Huolto

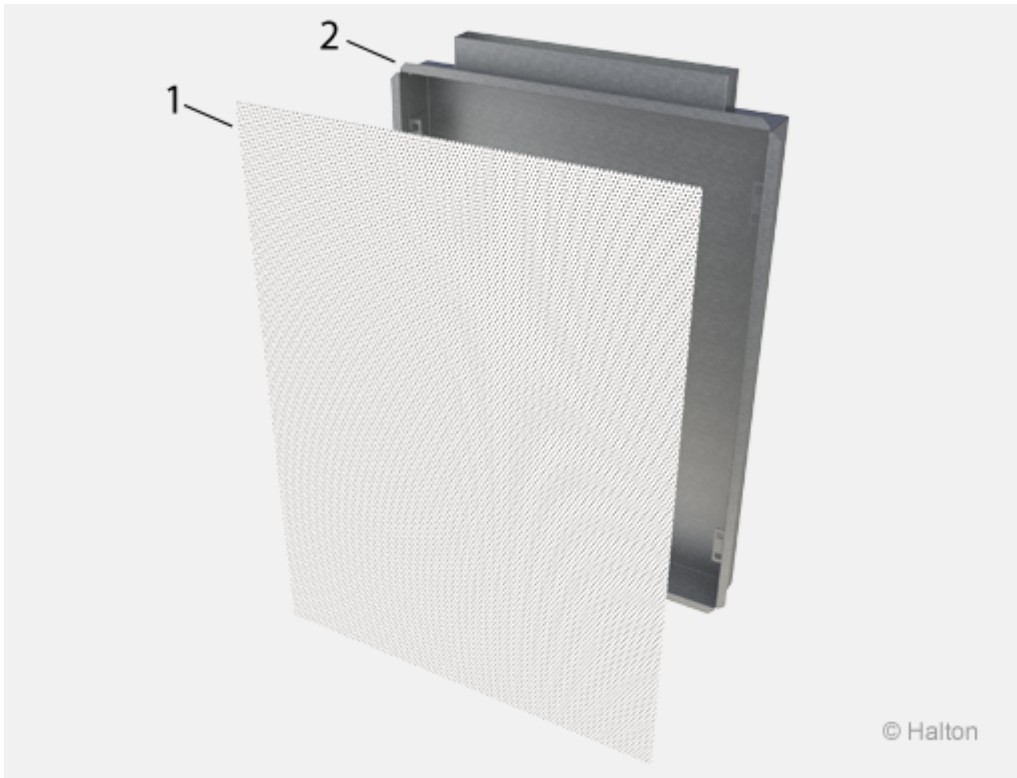

Koodiselitys

1. Etulevy
2. Kotelo

Avaa etulevy (1) vetämällä jousikiinnikkeet varovasti ulos.

Puhdista osat harjalla tai kostealla liinalla. Älä upota osia veteen.

Asenna osat takaisin paikalleen käänteisessä järjestyksessä.

Tekninen määrittely

Tuloilmalaitteen osat ovat sinkittyä terästä. Laitte on maalattu polyesteriepoksimaalilla, vakioväri on valkoinen (RAL 9003/30%).

Laitte on vankkarakenteinen, huoltovapaa ja tukkeutumaton.

Laitteeseen kuuluu irrotettava, rei'itetty etulevy, virtauksen tasauslevy sekä kotelo.

Laitteen ylä- tai alapuolella on suorakaiteen muotoinen kanavaliitäntä sen mukaan, miten laite on tarkoitus suunnata.

Order code

ZRW-D,CO-ZT

D = Kanavaliitännän koko (mm)

400×40, 400×60, 400×80

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

CO = Väri

SW Valkoinen (RAL 9003)

X Erikosiväri (RAL xxxx)

ZT = Räätelöity tuote

N Ei

Y Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

ZRW-400×40, CO=SW, ZT=N